

GUARANTEE DOCUMENT

Thank you for purchasing this COMELEC product, this device has been checked in all its components meticulously, so we guarantee the correct operation, but for this to be the case we need that YOU read the instruction book carefully, as this will contribute to the best performance of this article. P.G.E, S.L guarantees to the buyer of this product, a total guarantee of TWO YEARS, governed by the established conditions whose regulation is found in Royal Legislative Decree 1/2007 of 16 December, which approves the revised text of the General Law for the Defense of Consumers and Users, (articles 114 to 127) P.G.E, S.L is committed to repairs are completely free, labor and spare parts, including. The Technical Assistance Service will resolve any repairs that may be required by this apparatus. Carefully review the INSTRUCTION BOOK included, on the use, maintenance and conservation of the device. Any anomaly that could occur due to non-observance of such instructions will not be protected for the guarantee. The date of sale of the device, for the purposes of warranty period, will be that which appears on the purchase invoice. Guarantee operation: As regards all those compliance defects detected by the technical assistance, which are manifested within six months of the delivery of the goods, it is assumed that they already existed on that date, the intervention will be completely free, (unless this hypothesis is incompatible with the nature or nature of the conformity defect). During the following eighteen months, it must be the user who demonstrates. That the lack of conformity it was coming at the time of delivery.

MANUFACTURED CHINA FOR COMELEC

DECLARATION OF CONFORMITY

Manufacturer: PRAGMATICA GRUPO EUROPEO, S.L.
Address: Tapissers 10 Poligono Industrial Els Mollons
Post Code, 46970 City: Alaquas VALENCIA
We declare under our responsibility that the product:
Product Description: Electric Oven
Model: HO 2507C
Brand: COMELEC
It complies with the European Union legislation in compliance with the 2004/108 / EU guidelines:
The standards apply:
EN 55014-1: 2006+A1:+A2:
EN 55014-2: 1997+A1:+A2:
EN 61000-3-2:2006+A1:+A2: / EN 61000-3-3:2013
Name: Pablo Gonzalez
Position: Administrador
Date: 30 Julio 2021
Signature: 

INFORMATION ON RECYCLING

Disposal of the old appliance, the European Directive 2002/96 / EC on waste equipment Electrical and Electronic (WEEE), establishes that old appliances can not be thrown as municipal waste without normal classification. Appliances have to be collected separately with the to optimize the recovery and recycling of the materials they contain and reduce the impact on human health and the environment. The symbol "container with wheels" crossed out on the product reminds you of obligation, that when you dispose of the device must be collected separately.



Consumers should contact the local or retail authority to obtain information about the correct disposal of your old device.

Pragmatica Grupo Europeo, S.L
Tapissers 10 Poligono Industrial Els Mollons
46970 Alaquas VALENCIA Tfn. 963 313 252

USER _____

DATE OF SALE

Seller's signature and stamp

IMPORTANT: To make the guarantee effective, the SELLER must fill out, sign and stamp this Certificate. To receive assistance under the conditions set forth in this certificate, please submit to the Technical Service Authorized, this document next to the Purchase Invoice.

Comelec

MANUAL DE INSTRUCCIONES HORNO 25 L CONVECCION MODELO HO 2507 C



Este horno cumple la normativa reformada A13

ADECUADO PARA USO FAMILIAR.
Este producto es solo para uso doméstico



CARACTERISTICAS TÉCNICAS

Modelo : HO 2507 C
Voltaje: 220-240V ~
Frecuencia: 50 Hz
Potencia: 1.600 W

POR FAVOR LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES DE ESTE MANUAL ANTES DE PONER EN MARCHA.

NO MANIPULE ESTE HORNO INTERNAMENTE.

Los textos, fotos, colores figuras y datos corresponden al nivel actual técnico del momento en que se han impreso. Nos reservamos el derecho a modificaciones motivadas por el desarrollo permanente de la técnica en nuestros productos

IMPORTANTES CONSEJOS DE SEGURIDAD


Siempre que utilice aparatos electrodomésticos debe observar unos mínimos consejos de seguridad incluidos estos: * Lea todas las instrucciones antes de usar o limpiar. * No toque las superficies calientes. Use asas o guantes. * Mantenga supervisión cuando utilice el electrodoméstico cerca de los niños o si ellos lo utilizan. * Para prevenir electrocuciones, no sumerja el cable el enchufe o cualquier otra parte del horno en el agua o cualquier otro líquido. * No permita que el cable cuelgue del borde de la mesa o mostrador ni toque superficies calientes. * No opere el electrodoméstico con un cable o enchufe dañado o después de que el electrodoméstico haya funcionado mal o haya sido dañado de alguna manera. Si el aparato está dañado o roto, no lo repare usted mismo, si el cable de alimentación o el enchufe están rotos o dañados, no lo repare ni lo cambie usted mismo, envíe el aparato a un centro de servicio calificado para su reparación o servicio. * El uso de accesorios no recomendados por el fabricante puede causar averías o daños personales. * No coloque el aparato cerca de fuentes de calor, tanto eléctricas como de gas, ni del microondas. * Cuando utilice el horno deje siempre suficiente espacio, unos 10 cm, tanto a los lados como detrás con el fin de que el aparato tenga una adecuada ventilación. * Desenchufe el aparato siempre que vaya a manipular o limpiarlo. * Extreme las precauciones cuando desplace el aparato, sobre todo si contiene aceite caliente u otros líquidos. * No cubra ninguna superficie del HORNO con papel de aluminio. * No limpie las partes eléctricas con ningún estropajo de metal, podría provocar algún cortocircuito. Nunca deje el aparato funcionando sin vigilancia cuando esté asando o tostando. * No introduzca alimentos mas grandes que los previstos para el tamaño del horno, podría provocar algún electro shock. * No deje ningún material inflamable, tal como cortinas, alfombras, etc, podrían provocar un incendio. * Extreme las precauciones cuando use recipientes de metal o cristal. * No coloque en el horno ninguno de los siguientes materiales: cartón, plástico, papel o similares. * No utilice ningún accesorios no recomendado para este horno. * Utilice siempre guantes protectores del calor cuando introduzca o saque alimentos del Horno, si este está caliente. * No usar en el exterior. * No de a este producto un so distinto al para el que ha sido concebido. * **Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 años o mayores y personas con discapacidad física, sensorial o capacidades mentales o falta de experiencia y conocimiento, si se les ha dado la supervisión adecuada o instrucciones sobre el uso del aparato de manera segura y comprend los peligros involucrados.** * Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato. * La limpieza y el mantenimiento que debe realizar el usuario. * La puerta de vidrio es pesada, sostenga el asa hasta que la puerta esté completamente abierta, no deje que la puerta se caiga. * Si se daña el cable de alimentación, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o por personal cualificado con el fin de evitar el peligro. * La temperatura de las superficies accesibles puede ser alta cuando el aparato está en funcionamiento. * Los aparatos no están diseñados para funcionar mediante un temporizador externo o un sistema de control remoto independiente. * El simbolo significa que hay superficies muy calientes, por favor renfa precaucion. **ANTES DE USAR SU HORNO.**

- Asegúrese de que haya suficiente ventilación alrededor del horno. - Asegúrese de que el horno esté completamente seco antes de usarlo. - El horno no debe colocarse sobre una superficie de madera sin tratar. Coloque el horno sobre una superficie resistente al calor. *Las patas del horno pueden dejar algunas marcas en la mesa, si esto sucede, eliminar las marcas con un paño húmedo



LIST OF COMPONENTS

- | | |
|----------------------|---------------------|
| 1. Power light | 7. Bake pan |
| 2. Timer & Lamp dial | 8. Pan handle |
| 3. Selector dial | 9. Heating elements |
| 4. Thermostat dial | 10. Door clips |
| 5. Glass door handle | 11. Convection |
| 6. Wire rack | |

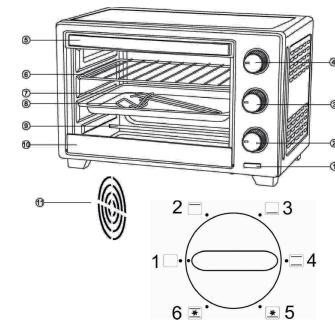

SELECTOR DIAL

- | | |
|-------------------|--------------------------------------|
| 1. Off | 4. Top & bottom heating |
| 2. Top heating | 5. Bottom heating & convection |
| 3. Bottom heating | 6. Top & bottom heating & convection |

OVEN USE

- Turn the thermostat dial clockwise to the desired temperature. Turn the selector dial to the desired position. Turn the timer dial clockwise to the desired cooking time. The inside lamp and the power light will light up when the timer is turned on, and will go out when the timer is turned to OFF.
- When the cooking time is over, the timer will auto shut off and the bell will ring.
- If the cooking is finished earlier than the set cooking time, please turn back the timer to OFF to turn off the oven. - In the first use of this oven, there might be some light smoke coming out from the oven, this is normal. After 5-10 minutes the smoke will disappear. In order to get better cooking performance, it is recommended to pre-heat the oven about 10-15 minutes.

GRILL COOKING

- Leave the door at the open point.
- Turn the selector to GRILL setting (top heating).
- Turn the temperature dial to 250°C.
- Turn the timer to the desired grill time.
- When the grill cooking is done, turn back the timer to OFF to turn off the oven.

AFTER USE

- Turn back the timer to OFF.
- Turn the selector to OFF.
- Unplug the appliance from the outlet.
- Wait until the oven is completely cool before any cleaning or maintenance.

MAINTENANCE AND CLEANING

- Unplug the appliance and allow it to cool before cleaning.
- Do not immerse the appliance in water. All surfaces can be cleaned with a clean damp cloth.
- If stains still appear, it is recommended to use soap.
- Do not use abrasive cleaners or sharp utensils to clean the appliance.

VERY IMPORTANT: BEFORE PUTTING THE OVEN IN OPERATION AND AFTER TAKE OUT OF THE BOX. PLEASE ASSEMBLE THE RUBBER FEET THAT COME INSIDE THE PACKAGING.

ACCESSORIES: TRAY GRILL GRILLE EXTRACTING HANDLE

IMPORTANT SAFETY AND GENERAL INSTRUCTIONS.

Whenever you use household appliances, you must observe a few minimum safety tips including these: * Read all instructions before using or cleaning. * Do not touch hot surfaces. Use handles or gloves. * Maintain supervision when using the appliance near children or when they use it. * To prevent electrocution, do not immerse the cord, plug or any another part of the oven in water or any other liquid. * Do not allow the cord to hang over the edge from the table or counter or touch hot surfaces. * Do not operate the appliance with a cord or damaged plug or after the appliance has malfunctioned or been damaged in any way some way. If the appliance is damaged or broken, do not repair it yourself, if the power cord or plug is broken or damaged, do not repair or change it yourself, send the appliance to a qualified service center for repair or service. * The use of accessories not recommended by the manufacturer may cause damage or personal injury. * Do not place the appliance near sources of heat, both electric and gas, or microwave. * When using the oven, leave always enough space, about 10 cm, both on the sides and behind so that the appliance have adequate ventilation. * Unplug the appliance whenever you are going to handle or clean it. * Be extremely careful when moving the appliance, especially if it contains hot oil or other liquids. * Do not cover any surface of the OVEN with aluminum foil. * Do not clean electrical parts with no metal scouring pad, it may cause a short circuit. Never leave the appliance operated unattended when grilling or toasting. * Do not introduce more food larger than those foreseen for the size of the oven, it could cause an electro shock. * Do not let no flammable material, such as curtains, carpets, etc., could cause a fire. * Exercise extreme caution when using metal or glass containers. * Do not put any of the the following materials: cardboard, plastic, paper or similar. * Do not use any accessories not recommended for this oven. * Always wear heat protective gloves when inserting or removing what foods from the Oven, if it is hot. * Do not use outdoors. * Do not give this product a It is different from the one for which it has been conceived. * **This appliance can be used by children aged 8 years or older and people with physical, sensory or mental disabilities or lack of experience and knowledge, if they have been given adequate supervision or instructions about using the appliance safely and understand the dangers involved. * The children they must be supervised to ensure that they do not play with the apparatus. * Cleaning and maintenance to be performed by the user.**

* The glass door is heavy, hold the handle until the door is fully open, do not let the door fall. * If the power cord is damaged power supply, it must be replaced by the manufacturer, its service agent, or qualified personnel in order to avoid the hazard. * The temperature of accessible surfaces can be high when the appliance is working. * The appliances are not designed to be operated by an external timer or a separate remote control system. * The symbol means that there are very hot surfaces,



please exercise caution.


BEFORE USING YOUR OVEN. - Make sure there is sufficient ventilation around the oven.

- Make sure the oven is Completely dry before use. - The oven must not be placed on a wooden surface without treating. Place the oven on a heat resistant surface. - The oven legs may leave some marks on the table, if this happens, remove the marks with a damp cloth.

ACCESSORIES: TRAY GRILL GRILLE EXTRACTING HANDLE

COMPONENTES

- | | |
|-----------------------------------|----------------------------|
| 1. Luz de encendido | 7. Bandeja |
| 2. Dial de temporizador y lámpara | 8. Asa de cacerola |
| 3. Dial selector | 9. Elementos calefactores |
| 4. Dial del termostato | 10. Embellecedor de puerta |
| 5. Tirador de la puerta de vidrio | 11. Convección |
| 6. Rejilla de alambre | |

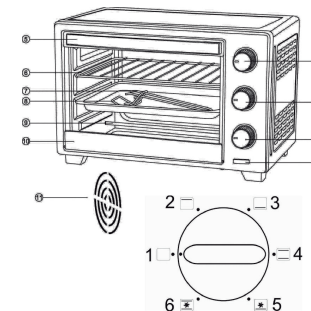

FUNCIONES DEL SELECTOR

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. Apagado | 4. Calefacción superior e inferior |
| 2. Calefacción superior | 5. Calefacción y convección del fondo |
| 3. Calefacción inferior | 6. Calefacción y convección superior e inferior |

USO DEL HORNO

- Gire el dial del termostato en el sentido de las agujas del reloj hasta la temperatura deseada.
- Gire el dial selector a la posición deseada.- Gire el dial del temporizador en sentido horario hasta el tiempo de cocción deseado.- La luz interior y la luz de encendido se encenderán cuando se encienda el temporizador y se apagarán cuando el temporizador se apague.- Cuando termina el tiempo de cocción, el temporizador se apagará automáticamente y sonará la campana.
- Si la cocción finaliza antes del tiempo de cocción programado, vuelva temporizador en OFF para apagar el horno.- En el primer uso de este horno, puede que salga un poco de humo del horno, esto es normal. Después de 5-10 minutos, el humo desaparecerá.- Para obtener un mejor rendimiento de cocción, se recomienda precalentar el horno unos 10-15 minutos.

COCINANDO CON LA PARRILLA. Deje la puerta en el punto abierto.- Gire el selector a la posición GRILL (calefacción superior).- Gire el dial de temperatura a 250°C. - Gire el temporizador al tiempo de grill deseado.- Cuando haya terminado de cocinar a la parrilla, vuelva a poner el temporizador en OFF para apagar el horno.

DESPUÉS DE USAR. * Apague el horno para permitirle que se enfríe. * Coloque el selector en posición "OFF" (Parado). * Desenchufe el horno del la toma de electricidad.

* Espere hasta que el horno este completamente frío para cualquier proceso de limpieza o mantenimiento. **LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO.** - Desenchufe el aparato y déjelo enfriar antes de limpiarlo. - No sumerja el aparato en agua. Todas las superficies se pueden limpiar con paño húmedo limpio.- Si aún aparecen manchas, se recomienda utilizar jabón. - No utilice limpiadores abrasivos ni utensilios afilados para limpiar el aparato - Limpiar la cámara interior con un paño húmedo limpio.

MUY IMPORTANTE : ANTES DE PONER EL HORNO EN FUNCIONAMIENTO Y UNA VEZ LO SAQUE DE LA CAJA. POR FAVOR MONTE LAS PATAS DE GOMA QUE VIENEN DENTRO DEL EMBALAJE.

ACCESORIOS: BANDEJA REJILLA GRILL ASA EXTRACTORA

INSTRUCTION MANUAL ELECTRIC OVEN MODEL HO 2507C



This oven complies with the A13 reformed regulation

SUITABLE FOR FAMILY USE.
This product is for home use only.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Model : HO 2507C
The rated power : 220-240 ~
Frequency : 50 Hz
Power : 1.600 W

**PLEASE READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY OF THIS MANUAL BEFORE STARTING.
DO NOT HANDLE THIS OVEN INTERNALLY.**

The texts, photos, colors, figures and data correspond to the current technical level from the moment they have been printed. We reserve the right to modifications motivated by the permanent development of the technique in our products

DOCUMENTO DE GARANTIA

Gracias por haber adquirido este producto COMELEC, este aparato ha sido chequeado en todos sus componentes minuciosamente, por lo que garantizamos el funcionamiento correcto, pero para que esto sea así necesitamos que USTED lea atentamente el libro de instrucciones, pues así contribuirá al mejor rendimiento de este artículo. P.G.E.S.L garantiza al comprador de este producto, una garantía total de DOS AÑOS, rigiéndose por condiciones establecidas cuya regulación se encuentra en el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, (art. 114 a 127). P.G.E.S.L se compromete a que las reparaciones sean totalmente gratuitas, mano de obra y recambios, incluidos. El Servicio de Asistencia Técnica resolverá cualquier reparación que eventualmente pudiera precisar este aparato. Revise atentamente el LIBRO DE INSTRUCCIONES que se incluye, sobre el uso, mantenimiento y conservación del aparato. Cualquier anomalía que pudiera producirse por la inobservancia de tales instrucciones no quedará amparada por la garantía. La fecha de venta del aparato, a efectos de plazo de garantía, será la que figure en la factura de compra. Operatividad de la garantía: Por lo que se refiere a todos aquellos defectos de conformidad detectados por el técnico, que se manifiesten en un plazo de seis meses desde la entrega del bien, se supone que ya existían en dicha fecha, la intervención será totalmente gratuita, (a menos que ésta hipótesis sea incompatible con la naturaleza o la índole del defecto de conformidad). Durante los siguientes dieciocho meses, deberá ser el usuario quien demuestre. Que la falta de conformidad ya venía en el momento de la entrega.

FABRICADO CHINA PARA COMELEC

INFORMACIÓN SOBRE EL RECICLAJE

Eliminación del electrodoméstico viejo, la Directiva Europea 2002/96 / CE sobre residuos de aparatos eléctricos y Electrónicos (RAEE), establece que los electrodomésticos viejos no pueden ser arrojados como basura municipal sin clasificar normal. Aparatos tienen que ser recogidos por separado con el fin de optimizar la recuperación y reciclado de los materiales que contienen y reducir el impacto en la salud humana y el medio ambiente. El símbolo "contenedor con ruedas" tachado en el producto le recuerda su obligación, que cuando se deshaga del aparato debe ser recogido por separado. Los consumidores deben contactar con la



autoridad local o minorista para obtener información sobre la correcta eliminación de su viejo aparato.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Fabricante. PRAGMATICA GRUPO EUROPEO, S.L
Dirección. Tapissers 10 Poligono Industrial Els Mollons
Codigo Postal , 46970 Ciudad: Alaquas VALENCIA
Declaramos bajo nuestra responsabilidad que el producto:
Descripción del Producto: Horno Sobremesa
Modelo: HO 2507C
Marca: COMELEC
Es conforme con la legislación de la Unión Europea
cumpliendo las directrices 2004/108/EU
Se aplican los estándares:
EN 55014-1: 2006+A1:+A2:
EN 55014-2: 1997+A1:+A2:
EN 61000-3-2:2006+A1:+A2:
EN 61000-3-3:2013

Nombre: Pablo Gonzalez
Cargo: Administrador
Fecha: 30 Julio 2021
Firma:

Pragmatica Grupo Europeo, S.L
Tapissers 10 Poligono Industrial Els Mollons
46970 Alaquas VALENCIA Tfno. 963 313 252

USUARIO:

FECHA DE VENTA
Firma y sello del vendedor

IMPORTANTE: Para hacer efectiva la garantía, el VENDEDOR debe llenar, firmar y timbrar este Certificado.
Para recibir atención bajo las condiciones expuestas en este certificado, sírvase presentar al Servicio Técnico Autorizado, este documento junto a la Factura de Compra.



MANUAL DE INSTRUÇÕES FORNO 25 L CONVECÇÃO MODELO HO 2507C



Este forno está em conformidade com o regulamento reformado A13

ADEQUADO PARA USO DA FAMÍLIA.
Este produto é apenas para uso doméstico.

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

Model : HO 2507C
Tensão : 220-240 V ~
Frequência : 50 Hz
Potência elétrica : 1.600 W

**POR FAVOR LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO ANTES DE POR O APARELHO EM FUNCIONAMENTO.
NUNCA MANIPULE INTERNAMENTE.**

Os textos, fotos, cores, figuras e dados deste manual correspondem ao nível técnico no momento da sua impressão. Reservamo-nos o direito de introduzir modificações, motivadas pelo desenvolvimento técnico dos nossos produtos

DOCUMENTO DE GARANTIA

Obrigado por adquirir este produto COMELEC este dispositivo foi verificado em todos os seus componentes meticulosamente, por isso garantimos funcionamento correto, mas para isso é necessário VOCÊ leu cuidadosamente o manual de instruções, pois isso contribuirá para o melhor desempenho deste artigo. A COMELEC garante comprador deste produto, uma garantia total de DOIS ANOS, regida pelas condições estabelecidas cuja regulamentação se encontra no Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de Novembro, que aprova o texto revisado da Lei Geral de Defesa do Consumidor e Usuários, (artigos 114 a 127). COMELEC está empenhada em reparos são completamente livres, mão de obra e peças de reposição, inclusive. O Serviço de Assistência Técnica resolverá todos os reparos que este dispositivo possa exigir. Reveja cuidadosamente o LIVRO DE INSTRUÇÕES incluído, sobre a utilização, manutenção e conservação do dispositivo. Qualquer anomalia que possa ocorrer devido à não observância de tais instruções não será coberta pela garantia. A data de venda do dispositivo, para fins do período de garantia, será aquela que aparece na fatura de compra. Operação de garantia: Em relação a todos os defeitos de conformidade detectados pelo assistente técnico, que se manifestam no prazo de seis meses a contar da entrega das mercadorias, presume-se que já existiam em dita data, a intervenção será totalmente gratuita (a menos que essa hipótese seja incompatível com a natureza ou natureza do defeito de conformidade) Durante os dezoito meses seguintes, deve ser usuário que demonstra. Que a falta de conformidade já chegou no momento da entrega.

FABRICADO CHINA PARA COMELEC

INFORMAÇÕES DE RECICLAGEM

Eliminação correta deste produto. Esta marca indica que este produto não deve ser eliminado juntamente com outros resíduos domésticos em toda a UE. Para evitar possíveis danos ao meio ambiente ou à saúde humana que representem a eliminação de resíduos descontrolada, reciclagem responsável para promover a reutilização de recursos materiais sustentáveis. Para devolver o seu dispositivo usado, use os sistemas de retorno e pegar ou entrar em contato com o estabelecimento onde você comprou o



produto. Eles podem levar este produto para reciclagem ambientalmente segura.

DECLARACION DE CONFORMIDAD

Fabricante : PRAGMATICA GRUPO EUROPEO, S.L
Endereço: Tapissers 10 Poligono Industrial Els Mollons
Código postal: 46970 Cidade: Alaquas VALENCIA

Declaramos sob nossa responsabilidade que o produto:

Descrição do produto: Forno Elétrico

Modelo: HO 2507C

Marca: COMELEC

Está em conformidade com a legislação da União Europeia em conformidade com as orientações 2004/108/UE

Os padrões se aplicam:

EN 55014-1: 2006+A1+A2:

EN 55014-2: 1997+A1+A2:

EN 61000-3-2:2006+A1+A2: / EN 61000-3-3:2013

Nome: Pablo Gonzalez

Posição na empresa : Administrador

Data: 30 Julio 2021

Assinatura:

Pragmatica Grupo Europeo, S.L

Tapissers 10 Poligono Industrial Els Mollons

46970 Alaquas VALENCIA Tfno. 963 313 252

USER:

DATA DE VENDA

Assinatura e selo do vendedor

IMPORTANTE: Para retornar à garantia efetiva, ou VENDEDOR você deve preencher, assimilar e certificar o Certificado. Para receber atendimento sob as condições estabelecidas neste certificado, envie para o Serviço Técnico Autorizado, este documento ao lado da fatura de compra.


IMPORTANTE E INSTRUÇÕES GERAIS DA SEGURANÇA

Sempre que você usar eletrodomésticos, você deve observar algumas dicas mínimas de segurança incluindo estes: * Leia todas as instruções antes de usar ou limpar. * Não toque nas superfícies quentes. Use alças ou luvas. * Mantenha a supervisão ao usar o aparelho perto de crianças ou quando elas o usarem. * Para evitar eletrocussão, não mergulhe o cabo, plugue ou qualquer outra parte do forno em água ou qualquer outro líquido. * Não permita que o cabo fique pendurado na borda da mesa ou balcão ou toque em superfícies quentes. * Não opere o aparelho com um cabo ou plugue danificado ou após o aparelho apresentar mau funcionamento ou ser danificado de qualquer forma alguma maneira. Se o aparelho estiver danificado ou quebrado, não o repare você mesmo, se o cabo de alimentação ou plugue estiver quebrado ou danificado, não repare ou altere você mesmo, envie o aparelho para um centro de serviço qualificado para reparo ou serviço. * O uso de acessórios não recomendados pelo fabricante pode causar danos ou ferimentos pessoais. * Não coloque o aparelho perto fontes de calor, tanto elétricas quanto a gás, ou micro-ondas. * Ao usar o forno, deixe sempre espaço suficiente, cerca de 10 cm, tanto nas laterais como atrás para que o aparelho ter ventilação adequada. * Desligue o aparelho sempre que for manuseá-lo ou limpá-lo. * Tenha muito cuidado ao mover o aparelho, especialmente se ele contiver óleo quente ou outros líquidos. * Não cubra nenhuma superfície do FORNO com folha de alumínio. * Na ~ o Limpe peças elétricas sem esfregão de metal, pode causar um curto-circuito. Nunca deixe o aparelho operado sem supervisão ao grelhar ou tostar. * Não introduza mais alimentos maiores que os previstos para o tamanho do forno, pode causar choque elétrico. * Não deixe nenhum material inflamável, como cortinas, tapetes, etc., pode causar um incêndio. * Tenha muito cuidado ao usar recipientes de metal ou vidro. * Não coloque nenhum dos os seguintes materiais: papelão, plástico, papel ou similar. * Não use acessórios não recomendados para este forno. * Sempre use luvas de proteção contra calor ao inserir ou remover quais alimentos do Forno, se estiver quente. * Não use ao ar livre. * Não dê a este produto um É diferente daquele para o qual foi concebido. * **Este aparelho pode ser usado por crianças de 8 anos ou mais e pessoas com deficiência ou deficiência física, sensorial ou mental de experiência e conhecimento, se tiverem recebido supervisão ou instruções adequadas sobre como usar o aparelho com segurança e compreender os perigos envolvidos.** * **As crianças eles devem ser supervisionados para garantir que não brinquem com o aparelho.** * **Limpeza e manutenção a ser realizada pelo usuário.** * A porta de vidro é pesada, segure a maçaneta até que a porta esteja totalmente aberta, não deixe a porta cair. * Se o cabo de alimentação estiver danificado fonte de alimentação, deve ser substituída pelo fabricante, seu agente de serviço ou pessoal qualificado para evitar o perigo. * A temperatura das superfícies acessíveis pode ser alta quando o aparelho está funcionando. * Os aparelhos não são projetados para serem operados por um temporizador externo ou um sistema de controle remoto separado. * O símbolo significa se houver superfícies muito quentes, tenha cuidado. **ANTES DE USAR O SEU FORNO.** - Certifique-se de que há ventilação suficiente ao redor do forno. - Verifique se o forno está seco completamente antes de usar. - O forno não deve ser colocado sobre uma superfície de madeira sem tratar. Coloque o forno sobre uma superfície resistente ao calor. - As pernas do forno podem deixar algumas marcas na mesa, caso isso aconteça remova as marcas com um pano úmido.



COMPONENTES

- | | |
|--|-----------------------------|
| 1. Luz de energia | 7. Bandeja |
| 2. Indicador do temporizador e lâmpada | 8. Alça da panela |
| 3. Disco seletor | 9. Elementos de aquecimento |
| 4. Botão do termostato | 10. Guarnição da porta |
| 5. Maçaneta da porta de vidro | 11. Convecção |
| 6. Porta-fios | |

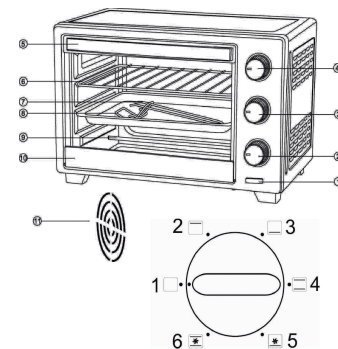

FUNÇÕES DO SELETOR

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. Desligamento | 4. Aquecimento superior e inferior |
| 2. Aquecimento superior | 5. Aquecimento e convecção inferior |
| 3. Aquecimento inferior | 6. Aquecimento superior e inferior e convecção |

ANTES DE USAR O SEU FORNO.

Certifique-se de que há ventilação suficiente ao redor do forno. - Verifique se o forno está completamente seco antes de usar. - Não coloque o forno em qualquer superfície de madeira ou plástico - Coloque-o em uma superfície resistente ao calor. - Os pés do forno podem deixar alguma marca na superfície de apoio, se isso ocorrer. - Limpe-os com um pano macio

USO DO FORNO

Gire o termostato para a posição de temperatura desejada. -Gire o dial para a posição desejada. - Defina o temporizador para a posição de tempo desejada. - A luz piloto acende quando o forno está a funcionar e apaga quando pára quando o tempo de cozimento termina, o programador desliga automaticamente o aparelho e avisa com um alto “toque”. - Se você ver que a comida é cozida antes da hora marcada, leve o programador de tempo para o posição OFF para desligar o forno. - Na primeira vez que você usar o forno, pode aparecer uma leve fumaça, é completamente normal. (Isso é devido ao óleo protetor dos resistores). Após 5-10 minutos a fumaça vai desaparecer. - Para melhores resultados de cozedura, recomenda-se pré-aquecer o forno durante 1 hora 0-15 minutos.

COZINHANDO COM A GRADE

Gire o botão GRILL (resistência superior). * Rodar o selector de temperatura para 250° C. * Coloque o temporizador na posição desejada. * Quando a comida estiver pronta, coloque o seletor na posição OFF para desligar o forno

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Desligue sempre o aparelho antes de o limpar. * Não mergulhe o aparelho em água ou em qualquer outro líquido. O forno inteiro pode ser limpo com um pano macio. *Se alguma mancha aparecer, recomenda-se o uso de sabão. Não use produtos abrasivos para limpar o aparelho. *Limpe o interior do forno com um pano limpo.

MUITO IMPORTANTE: ANTES DE COLOCAR O FORNO EM FUNCIONAMENTO E DEPOIS RETIRE DA CAIXA. POR FAVOR, MONTAR OS PÉS DE BORRACHA QUE VEM DENTRO DA EMBALAGEM.

ACESSÓRIOS: BANDEJA GRELHA DE GRADE PUNHO DE EXTRAÇÃO